

E-ZEE Stick On (Selbstklebendes Stickvlies)

E-ZEE®

Stick On mit Schutzfolie nach oben in den Rahmen (normalerweise Bordürenrahmen) einspannen. (Abb. 1)

Im Bereich der Stichplatte ein kleines Stück komplett ausschneiden (mindestens in Grösse des Stickmotivs). (Abb. 2)

Einen ca. 2 cm breiten Rand um das entstandene Loch herum einritzen und Schutzfolie dort abziehen. Achtung, dieser klebende Rand ist mehrfach nutzbar! (Abb. 3)

Feste Grundstoffe:

Auf Stick On können mehrfach Vlieszuschnitte aufgeklebt werden. Der Grundstoff oder das zu bestickende Teil wird dann einfach nur aufgelegt.

Maschenware:

- entweder auf der Rückseite der Maschenware ein Bügelvlies aufbügeln (Vliesstück etwas grösser als Stickmotiv) und auf dem Kleberand befestigen, oder
- ein Stück E-ZEE Stick On zuerst auf die Maschenware und dann auf den Kleberand kleben. (Abb. 4+5)



Abb. 1

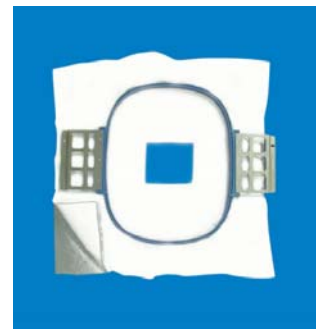


Abb. 2



Abb. 3



Abb. 5



Abb. 4

Fragen Sie nach weiteren E-ZEE-Qualitäten.